

Aktywacja licencji softwarowej oprogramowania AVEVA Plant SCADA/Citect w wersji 2020 R2 lub wersji starszej w programie Schneider Electric Floating License Manager

Informator Techniczny AVEVA nr 202


14.09.2023 r.

UWAGI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA LICENCJAMI AKTYWOWANYMI W PROGRAMIE SCHNEIDER ELECTRIC FLOATING LICENSE MANAGER


1. Poniższa metoda opisuje sposób aktywacji tzw. softwarowej licencji, tzn. bez wykorzystania licencyjnego klucza sprzętowego USB.
2. Poniższa metoda nie jest przeznaczona do aktywacji licencji dla oprogramowania Plant SCADA 2023 lub wersji nowszej. W przypadku aktywacji licencji dla oprogramowania Plant SCADA 2023 lub wersji nowszej, należy skorzystać z informatora technicznego nr 201 „Instalacja i aktywacja licencji oprogramowania AVEVA Plant SCADA w wersji 2023 lub wersji nowszej w programie AVEVA Enterprise License Manager”
3. Do aktywacji licencji należy używać programu Floating License Manager w wersji 2.4 lub nowszej
4. Jeżeli dotychczasowy komputer ma zostać zastąpiony innym komputerem, to w pierwszej kolejności należy licencję deaktywować, aby licencja mogła być ponownie aktywowana na innym komputerze.
5. W przypadku planowanego usunięcia (skasowania) systemu wirtualnego należy deaktywować licencję, aby była możliwa jej ponowna aktywacja w innym systemie.
6. Gdy planowana jest zmiana nazwy komputera to w pierwszej kolejności należy licencję deaktywować, aby mogła być ponownie aktywowana na komputerze ze zmienioną nazwą.
7. W przypadku rozbudowy lub zmiany konfiguracji sprzętowej komputera np. dodanie lub usunięcie karty sieciowej itp. przed wykonaniem działań modernizacyjnych w komputerze należy licencję deaktywować, potem wykonać prace modernizacyjne, a następnie licencję aktywować.

I. Aktywacja licencji na komputerze podłączonym do internetu i posiadającym połączenie z serwerem licencji producenta


Z menu **Start** z grupy **Schneider Electric Floating License Manager** należy uruchomić program **Floating License Manager**.

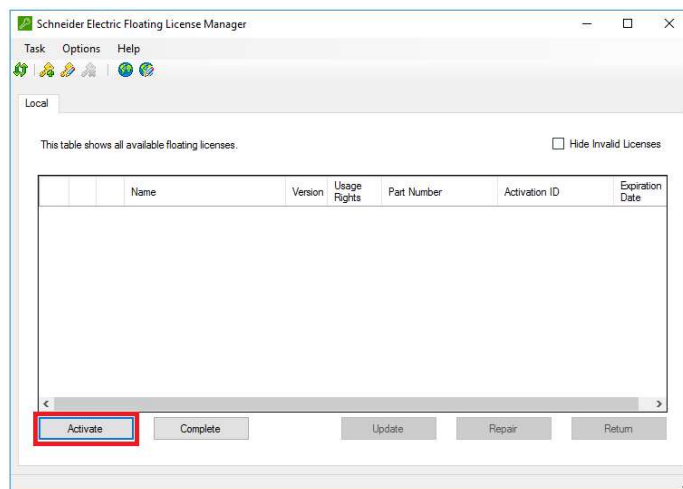


W programie **Schneider Electric Floating License Manager** należy nacisnąć **Activate**.

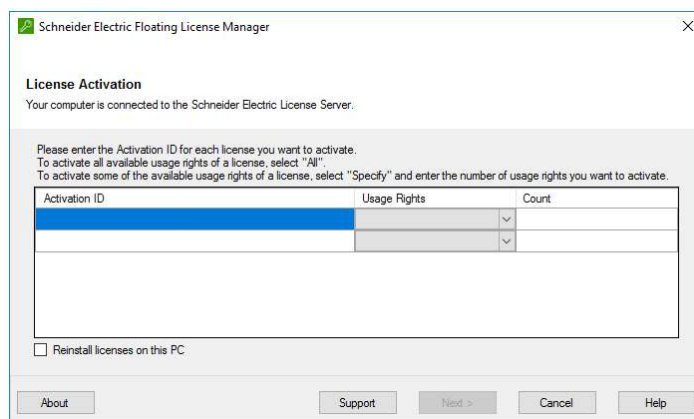

Jeżeli komputer jest podłączony do internetu, wtedy pojawi się okno **License Activation**.

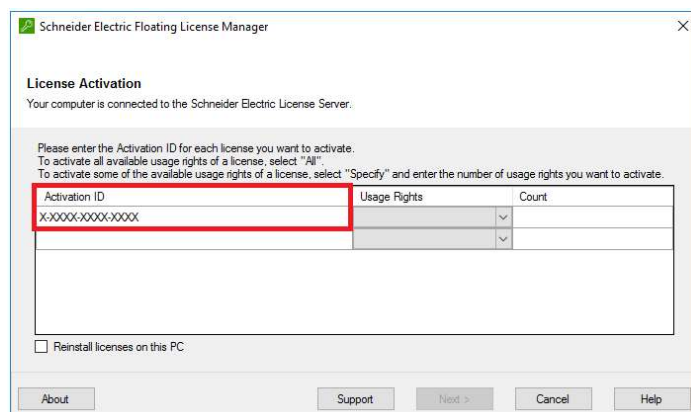

W polu **Activation ID** należy wpisać **16-znakowy** kod aktywacji licencji.

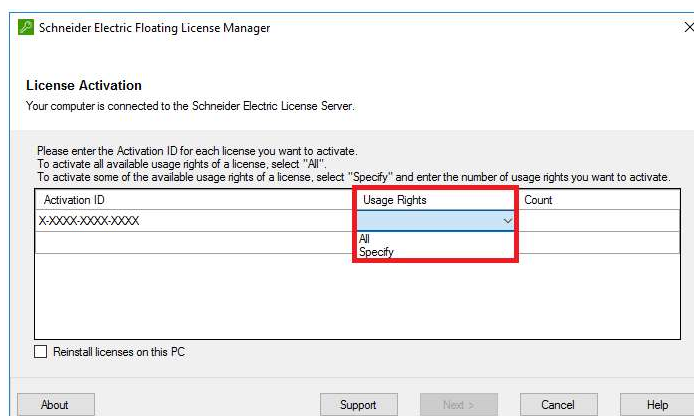

Schneider Electric Floating License Manager

License Activation
Your computer is connected to the Schneider Electric License Server.


Please enter the Activation ID for each license you want to activate.
To activate all available usage rights of a license, select "All".
To activate some of the available usage rights of a license, select "Specify" and enter the number of usage rights you want to activate.

Activation ID	Usage Rights	Count
X-XXXX-XXXX-XXXX	All	
	Specify	

☐ Reinstall licenses on this PC

Buttons: About, Support, Next >, Cancel, Help

Z listy rozwijanej **Usage Rights** należy wybrać **All**, jeżeli mają być aktywowane wszystkie licencje na jednym komputerze lub **Specify**, jeżeli liczba aktywowanych licencji ma zostać wpisana w kolumnie **Count**.

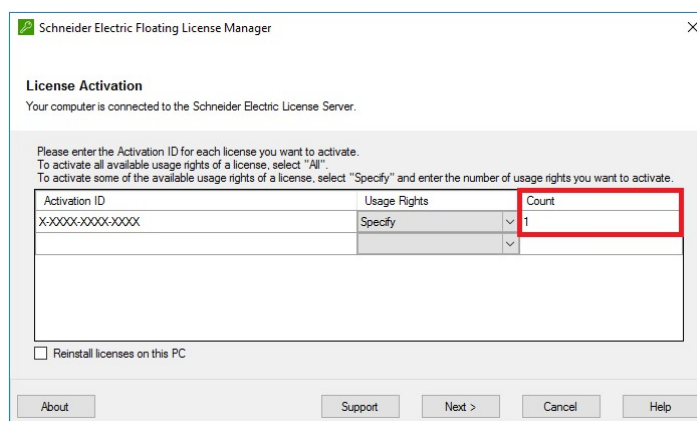

Schneider Electric Floating License Manager

License Activation
Your computer is connected to the Schneider Electric License Server.


Please enter the Activation ID for each license you want to activate.
To activate all available usage rights of a license, select "All".
To activate some of the available usage rights of a license, select "Specify" and enter the number of usage rights you want to activate.

Activation ID	Usage Rights	Count
X-XXXX-XXXX-XXXX	Specify	1

☐ Reinstall licenses on this PC

Buttons: About, Support, Next >, Cancel, Help

Jeżeli z listy rozwijanej **Usage Rights** została wybrana opcja **Specify** to w polu **Count** należy wpisać liczbę licencji, które mają zostać zaktywowane np. **1**.

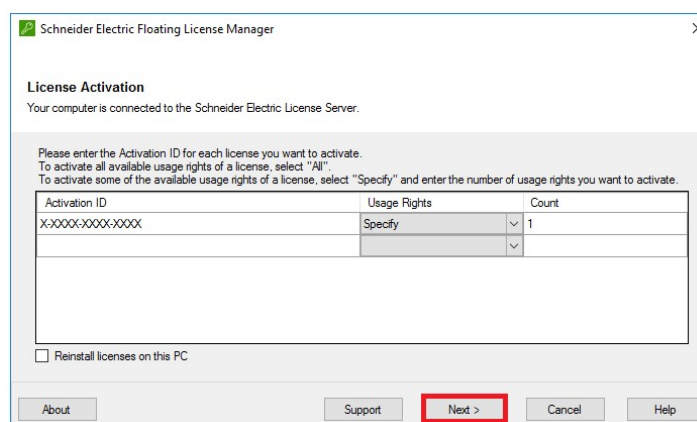

Schneider Electric Floating License Manager

License Activation
Your computer is connected to the Schneider Electric License Server.


Please enter the Activation ID for each license you want to activate.
To activate all available usage rights of a license, select "All".
To activate some of the available usage rights of a license, select "Specify" and enter the number of usage rights you want to activate.

Activation ID	Usage Rights	Count
X-XXXX-XXXX-XXXX	Specify	1


☐ Reinstall licenses on this PC

Buttons: About, Support, Next >, Cancel, Help


W kolejnym kroku należy nacisnąć **Next**.

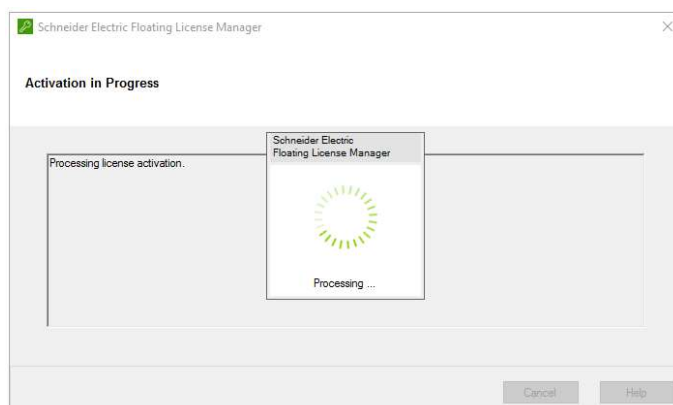


Rozpocznie się proces aktywacji licencji, w którym program **Schneider Electric Floating License Manager** połączy się przez internet z serwerem licencji producenta.

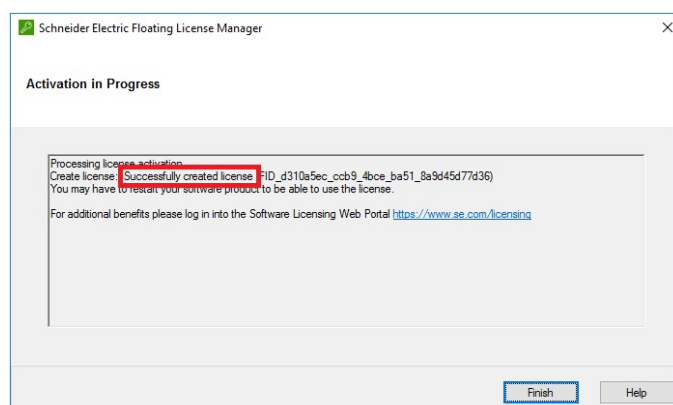

Po prawidłowym zaktywwowaniu licencji pojawi się komunikat **Successfully created license**. Należy nacisnąć przycisk **Finish**.

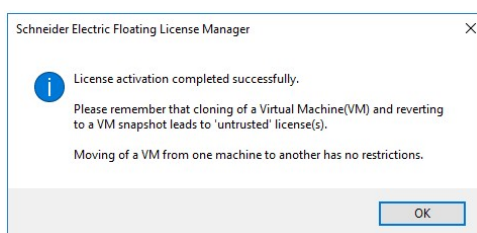

W kolejnym oknie należy nacisnąć przycisk **OK**.

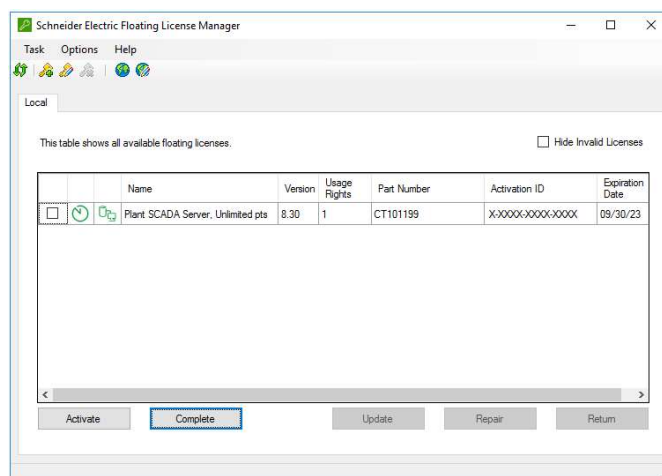


W programie **Schneider Electric Floating License Manager** pojawi się zaktywowana licencja. Należy nacisnąć **Complete**.

Po aktywacji licencji możliwe jest zarządzanie licencjami zgodnie z ich przeznaczeniem, a więc:


- 1) Aktywowanie nowych licencji.
- 2) Deaktywowanie istniejących licencji.

II. Aktywacja licencji na komputerze nie podłączonym do internetu lub nie mogącym połączyć się z serwerem licencji producenta


Z menu **Start** z grupy **Schneider Electric Floating License Manager** należy uruchomić program **Floating License Manager**.

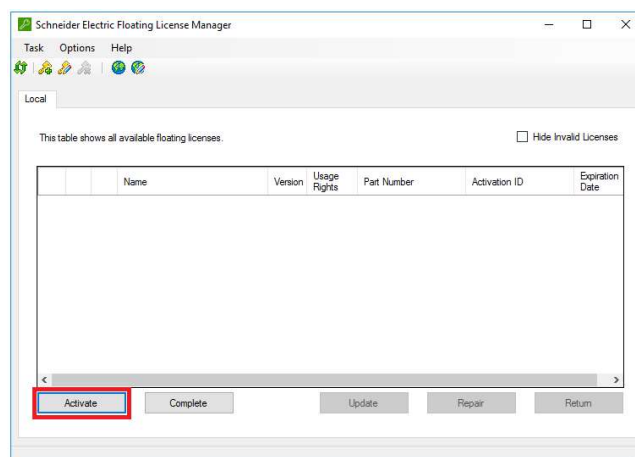


W programie **Schneider Electric Floating License Manager** należy nacisnąć **Activate**.

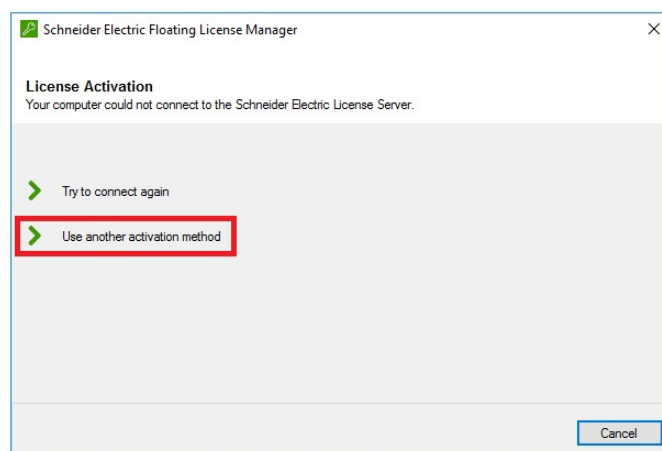


W kolejnym oknie, przy braku połączenia do internetu lub braku połączenia z serwerem licencji producenta należy wybrać **Use another activation method**.

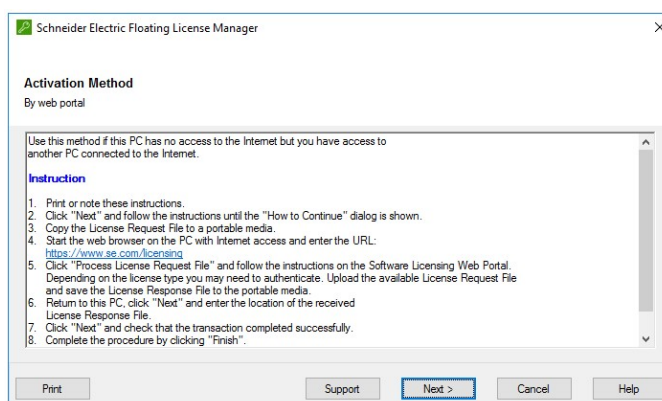

W kolejnym oknie należy nacisnąć **Next**.

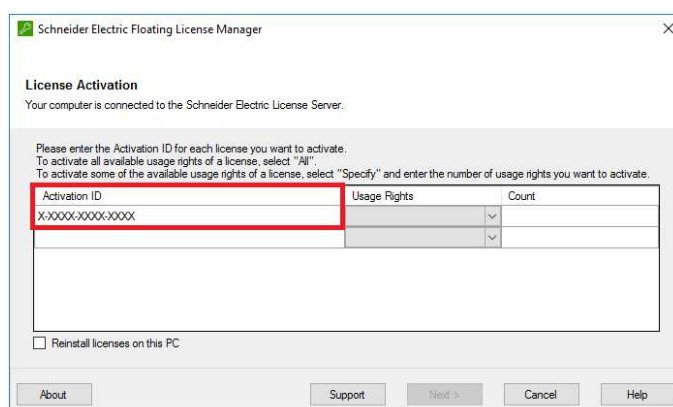

Pojawi się okno **License Activation**. W polu **Activation ID** należy wpisać 16-znakowy kod aktywacji licencji.

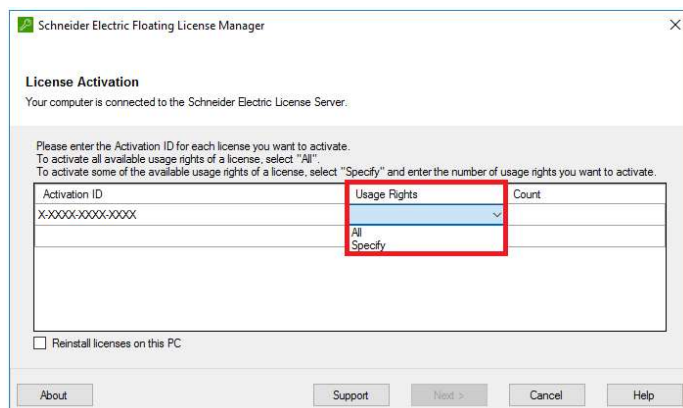

Schneider Electric Floating License Manager

License Activation
Your computer is connected to the Schneider Electric License Server.


Please enter the Activation ID for each license you want to activate.
To activate all available usage rights of a license, select "All".
To activate some of the available usage rights of a license, select "Specify" and enter the number of usage rights you want to activate.

Activation ID	Usage Rights	Count
X-XXXX-XXXX-XXXX	All	
	Specify	

☐ Reinstall licenses on this PC

Buttons: About, Support, Next >, Cancel, Help

Z listy rozwijanej **Usage Rights** należy wybrać **All**, jeżeli mają być aktywowane wszystkie licencje na jednym komputerze lub **Specify**, jeżeli liczba aktywowanych licencji ma zostać wpisana w kolumnie **Count**.

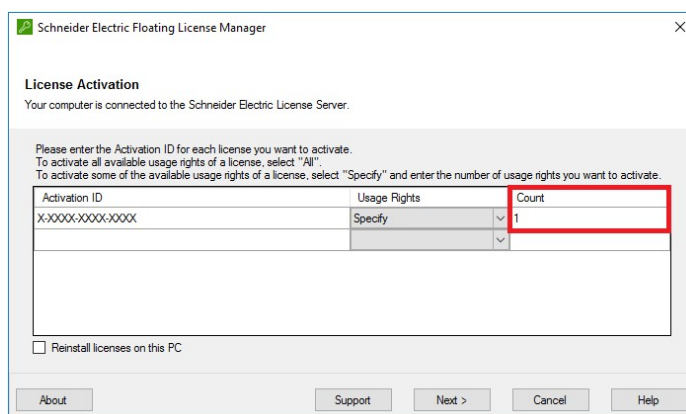

Schneider Electric Floating License Manager

License Activation
Your computer is connected to the Schneider Electric License Server.


Please enter the Activation ID for each license you want to activate.
To activate all available usage rights of a license, select "All".
To activate some of the available usage rights of a license, select "Specify" and enter the number of usage rights you want to activate.

Activation ID	Usage Rights	Count
X-XXXX-XXXX-XXXX	Specify	1

☐ Reinstall licenses on this PC

Buttons: About, Support, Next >, Cancel, Help

Jeżeli z listy rozwijanej **Usage Rights** została wybrana opcja **Specify** to w polu Count należy wpisać liczbę licencji, które mają zostać zaktwowane np. **1**.

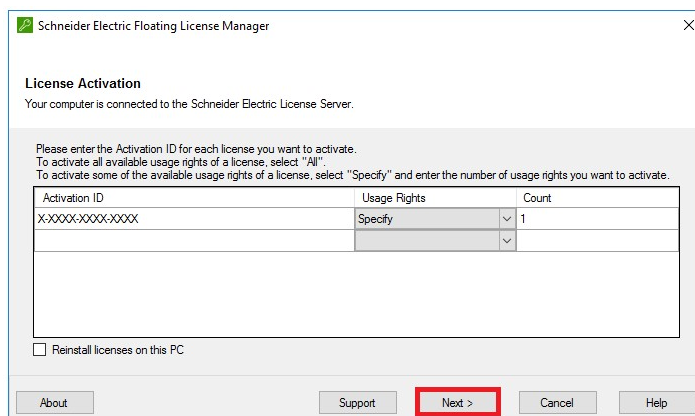

Schneider Electric Floating License Manager

License Activation
Your computer is connected to the Schneider Electric License Server.


Please enter the Activation ID for each license you want to activate.
To activate all available usage rights of a license, select "All".
To activate some of the available usage rights of a license, select "Specify" and enter the number of usage rights you want to activate.

Activation ID	Usage Rights	Count
X-XXXX-XXXX-XXXX	Specify	1


☐ Reinstall licenses on this PC

Buttons: About, Support, Next >, Cancel, Help


W kolejnym kroku należy nacisnąć **Next**.

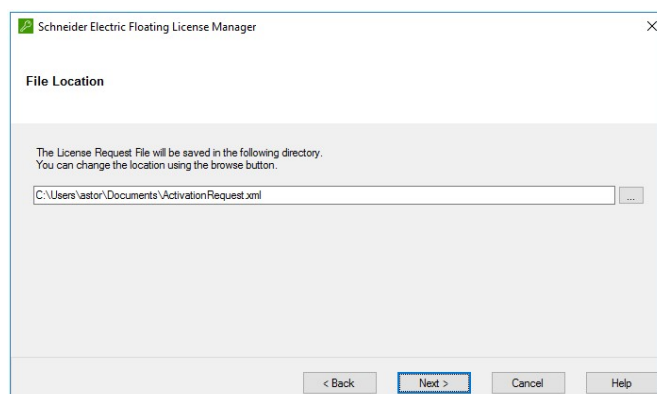


Pojawi się okno z domyślną lokalizacją **C:\Users\xxx\Documents** pliku **ActivationRequest.xml**. Należy nacisnąć **Next**.

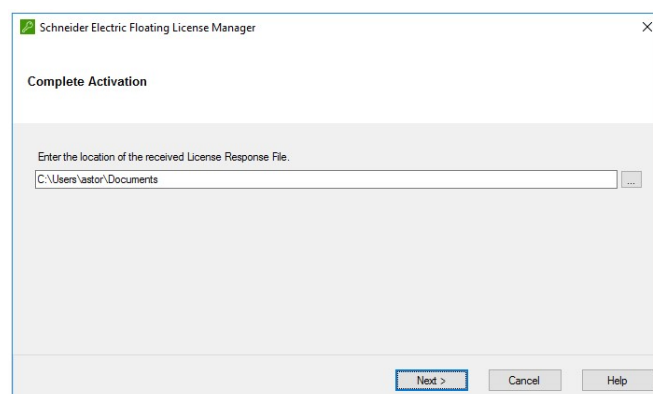

W kolejnym oknie należy wskazać plik do aktywacji licencji otrzymany ze strony producenta. Okno to należy pozostawić otwarte. Z kolei plik **ActivationRequest.xml** należy skopiować na komputer, który ma dostęp do internetu.

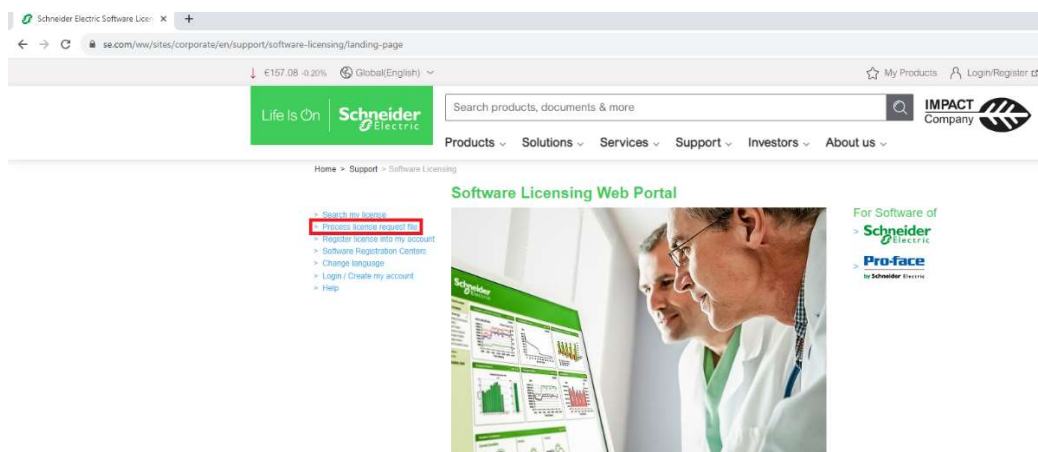

Na komputerze, który ma dostęp do internetu należy uruchomić przeglądarkę internetową, a następnie wejść na stronę <https://www.schneider-electric.com/licensing>. Po załadowaniu strony należy wybrać opcję **Process license request file**.

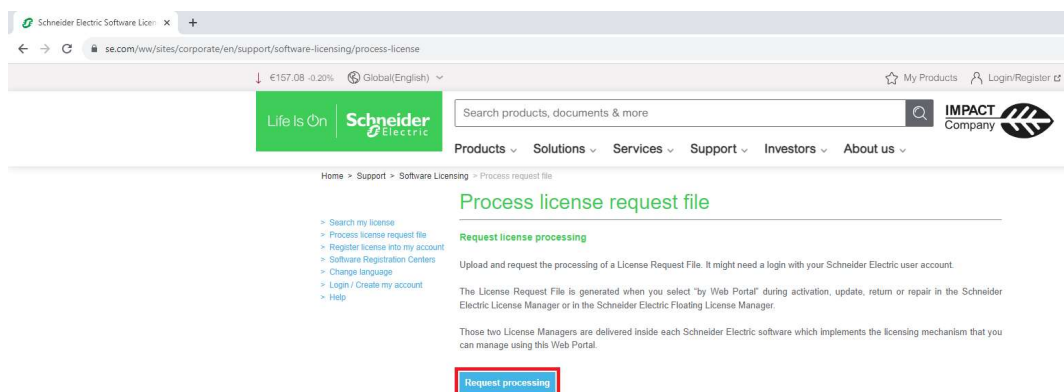

Pojawi się strona, na której należy nacisnąć **Request processing**.

Request license processing

Upload and request the processing of a License Request File. It might need a login with your Schneider Electric user account. The License Request File is generated when you select "by Web Portal" during activation, update, return or repair in the Schneider Electric License Manager or in the Schneider Electric Floating License Manager.


Click the Browse button to select the License Request File.

Click the Submit button to start uploading and requesting the processing of the selected file and follow the instructions in the subsequent forms.

Click the Cancel button to cancel.

License Request File:

W oknie **Request license processing** należy nacisnąć **Browse**.

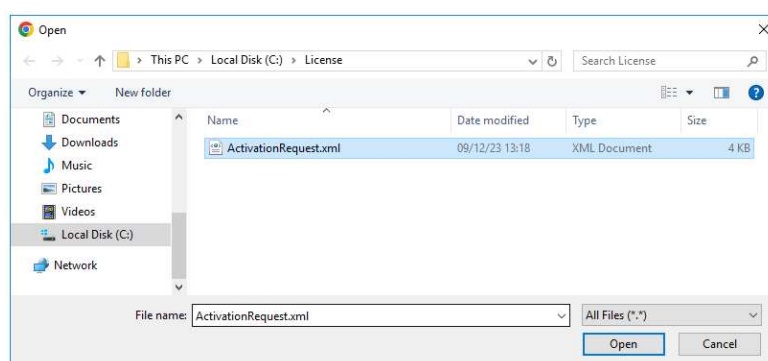

Pojawi się okno, w którym należy zaznaczyć plik **ActivationRequest.xml** i nacisnąć **Open (Otwórz)**.

Request license processing

Upload and request the processing of a License Request File. It might need a login with your Schneider Electric user account. The License Request File is generated when you select "by Web Portal" during activation, update, return or repair in the Schneider Electric License Manager or in the Schneider Electric Floating License Manager.

Click the Browse button to select the License Request File.

Click the Submit button to start uploading and requesting the processing of the selected file and follow the instructions in the subsequent forms.

Click the Cancel button to cancel.

License Request File:

ActivationRequest.xml Browse

Cancel Submit

Nazwa pliku pojawi się w oknie **Request license processing** w polu **License Request File**. Należy nacisnąć **Submit**.

Download my License Response File


Your License Request has been processed successfully.

After downloading the License Response File go back to your PC where you have created the License Request File.


Use the Schneider Electric License Manager or Schneider Electric Floating License Manager on your PC to import the License Response File.

Download Close Without Saving


W kolejnym kroku należy nacisnąć **Download**.

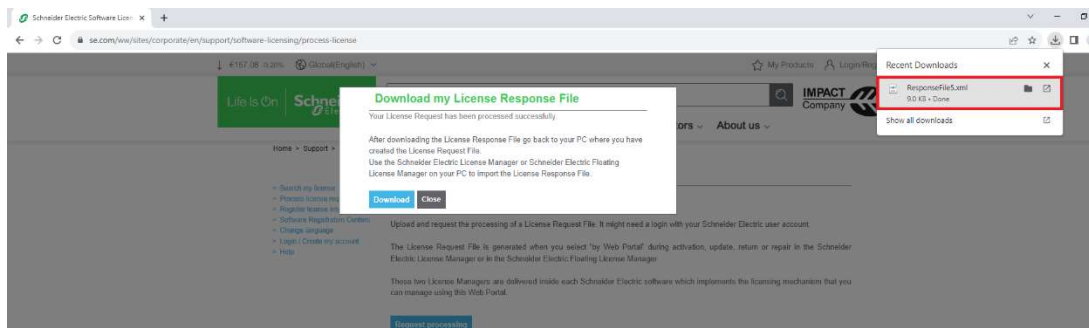


W oknie przeglądarki pojawi się skopiowany plik **ReponseFile5.xml**.

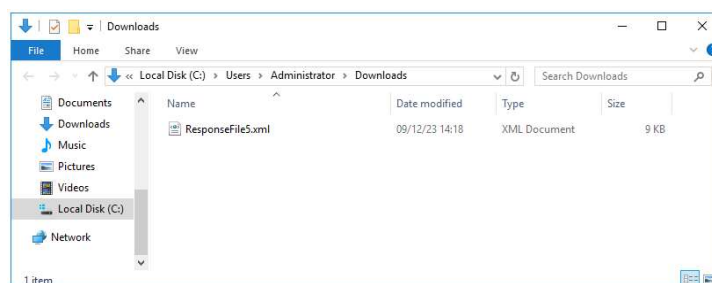


Plik **ReponseFile5.xml** będzie się znajdował w domyślnym katalogu **C:\Users\xxx\Downloads**. Plik **ReponseFile5.xml** należy skopiować na komputer, na którym znajduje się program **Schneider Electric Floating License Manager**, na którym został wygenerowany plik **ActivationRequest.xml**.

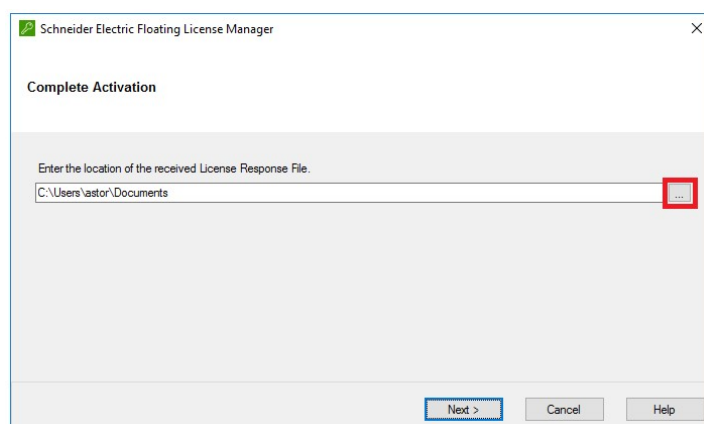


Na komputerze, na którym został wygenerowany plik **ActivationRequest.xml**, pozostało okno, w którym trzeba nacisnąć ikonę z trzema kropkami i wskazać katalog, do którego został skopiowany plik **ReponseFile5.xml**.

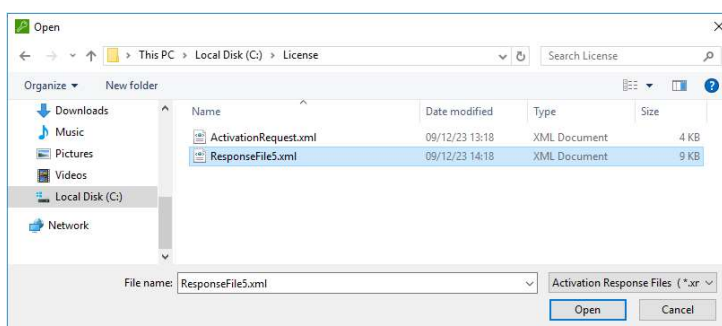


W oknie **Open** należy zaznaczyć plik **ReponseFile5.xml** i nacisnąć **Open (Otwórz)**.

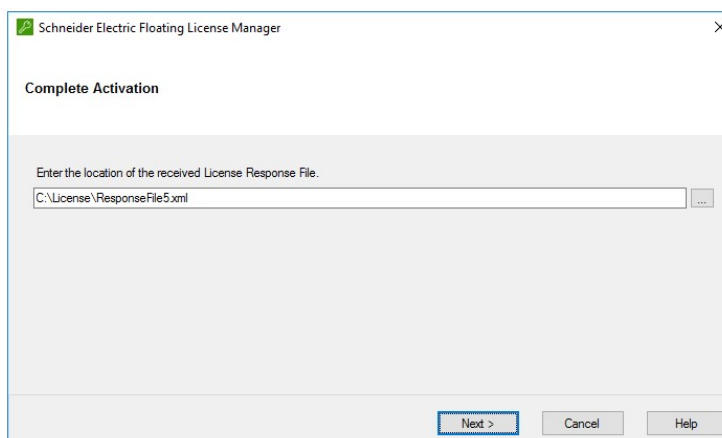


Po wskazaniu pliku **ReponseFile5.xml** należy nacisnąć **Next**.

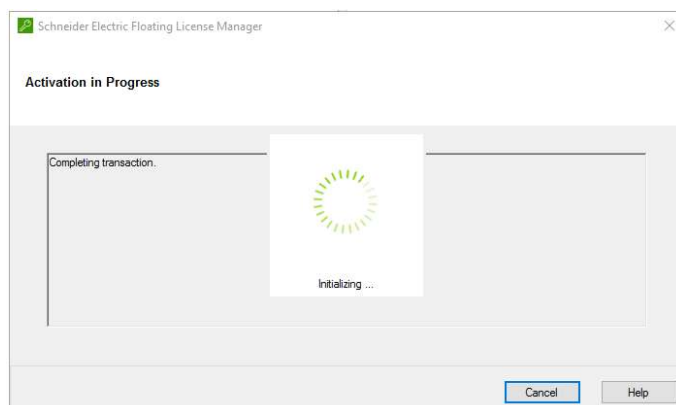


Rozpocznie się proces aktywacji licencji z pliku **ReponseFile5.xml**.

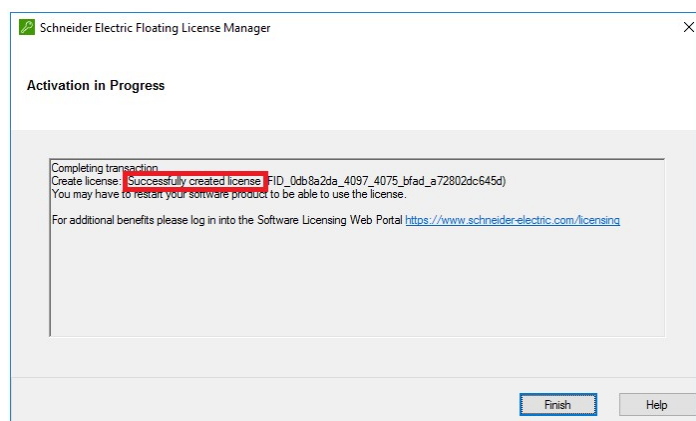

Po prawidłowym zaktywwowaniu licencji pojawi się komunikat **Successfully created license**. Należy nacisnąć przycisk **Finish**.

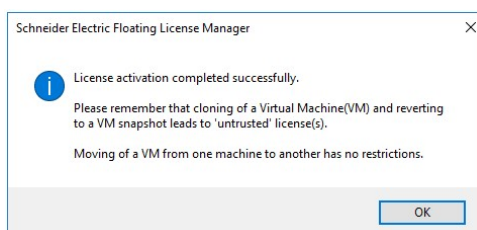

W kolejnym oknie należy nacisnąć przycisk **OK**.

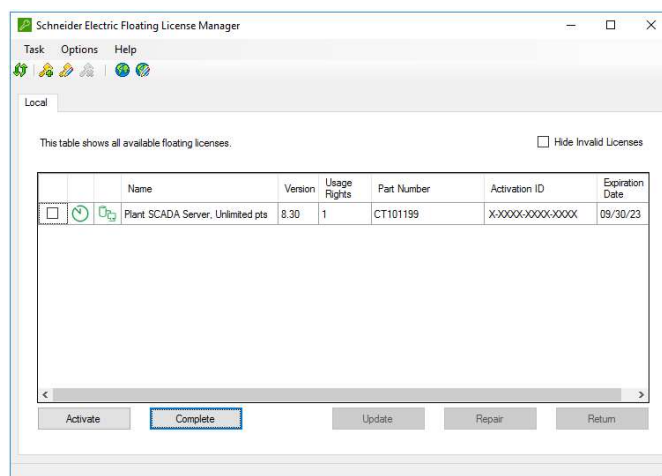

W programie **Schneider Electric Floating License Manager** pojawi się zaktywowana licencja. Należy nacisnąć **Complete**.

Po aktywacji licencji możliwe jest zarządzanie licencjami zgodnie z ich przeznaczeniem, a więc:

- 1) Aktywowanie nowych licencji.
- 2) Deaktywowanie istniejących licencji.